



**DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!**

PREFA DACHLUKE


MONTAGEHINWEIS

MINDESTDACHNEIGUNG FÜR PREFA DACHLUKEN: 12°

Die Einbindung aller PREFA Kleinformate ist laut PREFA Verlegeanleitung (siehe Kamin- und Giebeleinfassung) auszuführen.




Angeführte Einbauanleitung am Beispiel PREFA Dachschindel DS.19.

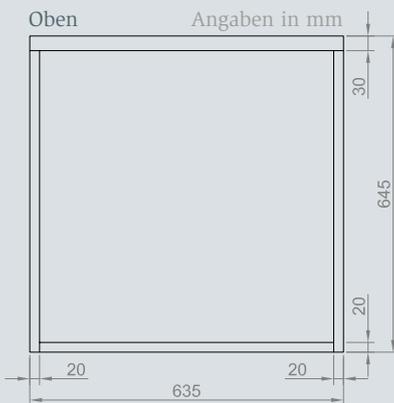

- 1 Aufgrund der höheren Beanspruchung (Schneedruck) des Holzrahmens ist darauf zu achten, dass dieser mit der Rückwand (30 mm) an der Oberseite liegend montiert wird.

- 2 Holzrahmen in einem Abstand Vorderkante Falz der Dacheindeckung zu Vorderkante Holzrahmen von 85 mm platzieren und Außenabmessungen des Holzrahmens anzeichnen und ausschneiden.

Trennlage entsprechend Abbildung öffnen. Holzrahmen mit der Holzschalung oder Lattung verbinden (Achtung: bei stärkeren Folien und Schalungen über 24 mm fertige Rahmenhöhe berücksichtigen).

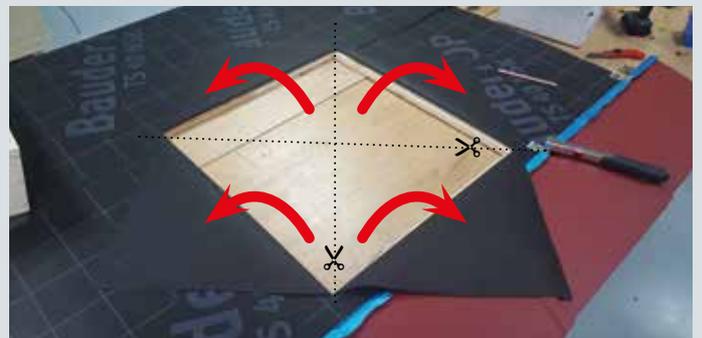


- 3 Der Holzrahmen ist mit 4 Schrauben zu fixieren. Die Schrauben im unteren Bereich sind nach dem Einbau der Einfassung zu lösen, um den Holzrahmen einrichten zu können. Anschließend die Schrauben wieder befestigen.

- 4 Trennlage/Unterdach laut Vorgaben ÖNORM B4119 am Holzrahmen verkleben. Klebebänder nicht im Lieferumfang enthalten.



- 5 Einzeichnen der Schnitt- und Biegekante 30 mm für aufgestellte Dacheindeckung.



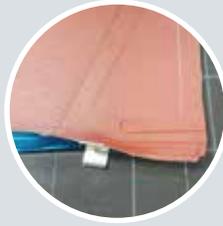

- 6** Oberen Falz vom Kleinformat öffnen und PREFA Dacheindeckung 30 mm bis zur Markierung 90° aufstellen.



- 7** PREFA Dachlukeneinfassung in die aufgestellten 30 mm der Dacheindeckung legen, im Vorderteil einhängen und schließen. Zur zusätzlichen Befestigung ist ein Retourhaft je Stehfalz zu montieren.

- 8** Den seitlichen Stehfalz am oberen Ende des Nackenteiles nach außen legen.



- 9** Den Nackenteil der PREFA Dachluke im Verlauf der PREFA Dacheindeckung umkanten und mit Haften befestigen.



- 10** Deckel auf dem Rahmen positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben (6,3 x 22) in den vorgefertigten Löchern befestigen.



- 11** Bei geschlossenem Deckel die Lage des Verschlusswinkels markieren und mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

